


# Bedienungsanleitung DV500 HURRICANE voice

## 1 Allgemein


Alle Betriebsfunktionen werden mit den Tasten, die in der linken und rechten oberen Ecke positioniert sind, ausgeführt.

### DV500, HURRICANE voice

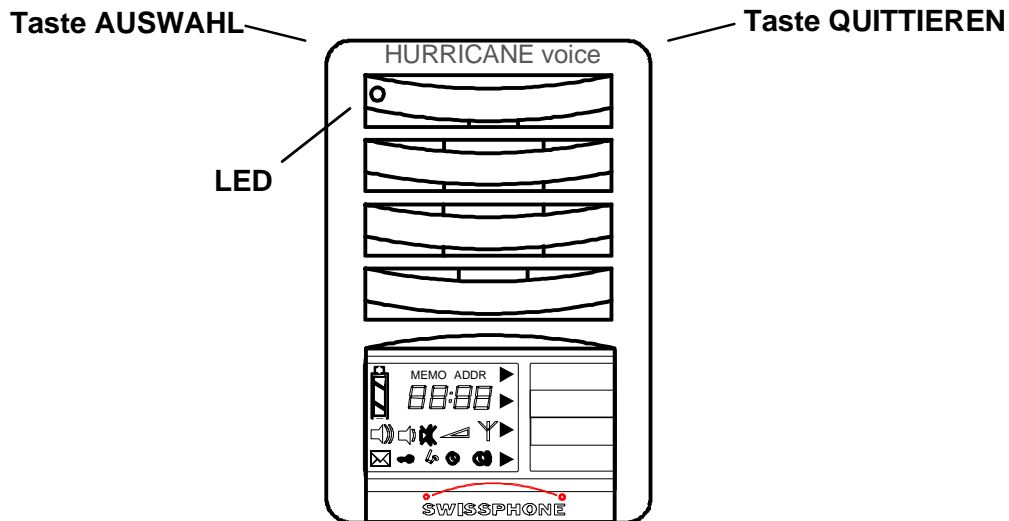

## 2 DISPLAY

### Darstellung des Displays mit Funktionen

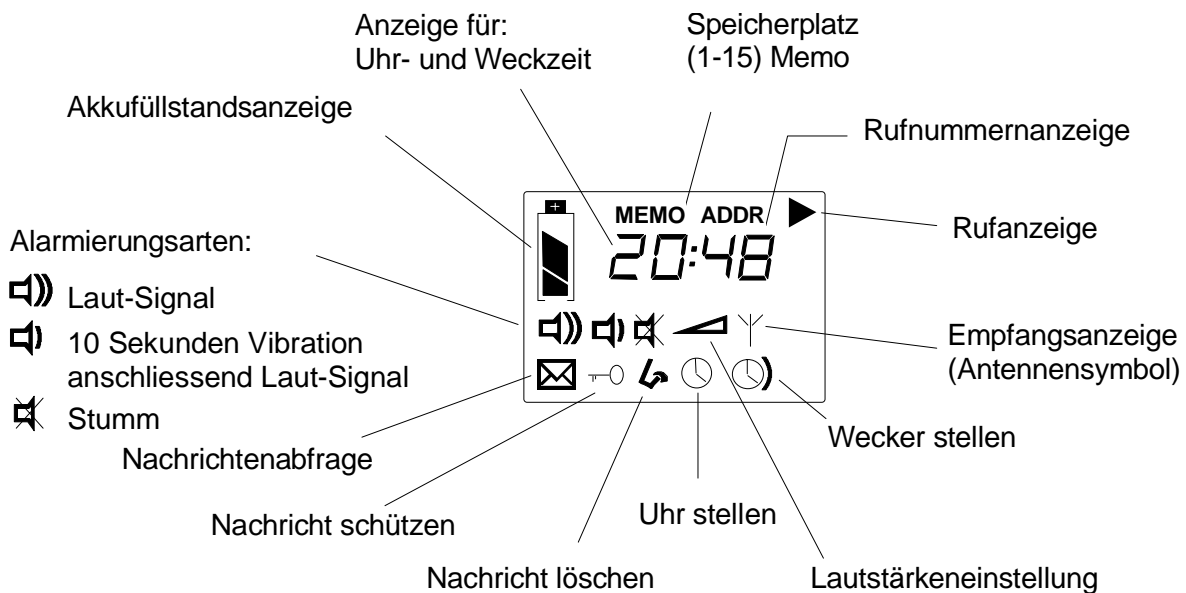

### 3 Inbetriebnahme des Gerätes

#### 3.1 Batterie einlegen / wechseln

Drücken Sie mit einer kleinen Münze in den Schlitz auf der Gehäuserückseite. Jetzt können Sie den Gehäuseboden seitlich herausschieben und die Batterie oder einen Akku der Baugröße AA einlegen. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.

Verwenden Sie auslaufsichere Alkali-Mangan-Trockenbatterien oder NC-Akkus mit ca. 600 mA/h oder Mhyd-Akkus mit 1600 mA/h. Sollten Akkus mit anderen Ladungskapazitäten zum Einsatz kommen, wenden Sie sich an Ihren Funkfachhändler oder an SWISSPHONE.

#### 3.2 Bedienung

Der HURRICANE voice hat zwei Bedienungstasten, die links und rechts oben, geschützt durch eine Gummi-Manschette, in den Gehäuserundungen untergebracht sind. Die Tasten haben folgende Grundfunktionen:

**Linke Taste = AUSWAHL**

**Rechte Taste: = QUITTIEREN**

#### 3.3 Gerät EIN-/AUS-schalten

Sie drücken gleichzeitig die Tasten AUSWAHL und QUITTIEREN. Ein Piepton bestätigt, dass das Hochfahren des Prozessors begonnen hat. Während dieser Zeit erscheint im Display die Anzeige BOOT. Anschließend wird das Abkürzungslexikon geladen und mit LOAD im Display angezeigt. Am Ende der Einschaltprozedur meldet der Pager mit einem Gong-Signal "Pager Bereit". Alle Symbole der aktivierten Betriebsfunktionen werden im Display angezeigt.

Zum Ausschalten drücken Sie gleichzeitig beide Bedienungstasten. Der Rahmen des Akkusymbols blinkt und nach drei Sekunden schaltet sich das Gerät aus.

#### 3.4 Betriebsfunktionen einstellen

Jedes Symbol im Display kennzeichnet eine bestimmte Betriebsfunktion des Gerätes. Mit der Taste AUSWAHL wählen Sie eine der Funktionen aus - das jeweils zugehörige Symbol blinkt - und mit der rechten Taste QUITTIEREN bestätigen Sie die Auswahl. Die Betriebsfunktion ist aktiviert und das Symbol im Display steht oder es werden für die ausgewählte Betriebsfunktion weitere Einstellmöglichkeiten eingeleitet.



Laute Signalisierung mit Anrufleuchte und Vibration



Diskrete Signalisierung, zuerst 10 Sek. Vibration (Vibratorvorlauf) und Anrufleuchte, anschliessend lautes Signal



Lautlose Signalisierung, Lautsprecher ausgeschaltet - nur Vibration und Anrufleuchte

Mit der Taste AUSWAHL folgende Betriebsfunktionen anwählen und zusätzliche Einstellungen vornehmen:



Lautstärkeeinstellung der Sprachwiedergabe in 8 Stufen: Mit der Taste QUITTIEREN die Lautstärkestufe einstellen und diese mit der Taste AUSWAHL bestätigen. Die aktuelle Lautstärke wird mit dem Gong-Signal hörbar.



Akustische Signalisierung bei Feldstärkemangel: Mit der Taste QUITTIEREN die Funktion ON (optische und akustische Warnung) oder OFF (nur optische Warnung) einstellen, anschließend mit der Taste AUSWAHL die Einstellung bestätigen.



Abfrage des Meldungsspeichers MEMO 1-15 (1 = neueste Meldung). Mit der Taste QUITTIEREN leiten Sie den Abspielvorgang aller Meldungen automatisch ein - die letzte, neueste Meldung (die 1 steht im Display) zuerst. Durch erneutes Drücken der Taste QUITTIEREN während des Abspielvorganges gelangen Sie zur nächsten gespeicherten Meldung – das Display zeigt die zugehörige Kennziffer 2, 3 ..15. Wird eine Meldung komplett abgespielt, zeigt anschliessend das Display 2,5 Sekunden lang Uhrzeit und Datum vom Meldungseingang. Drücken Sie während dieser Zeit erneut die Taste QUITTIEREN, wird die Meldung wiederholt. Die Meldungsabfrage können Sie durch Drücken der Taste AUSWAHL abbrechen.



Meldung schützen: Die zu schützende Meldung mit der Taste QUITTIEREN aufrufen und der Abspielvorgang beginnt automatisch. Nach dem Abspielen oder durch Drücken der Taste AUSWAHL während des Abspielvorganges erscheint 5 Sekunden lang "Prot" (Protect). In dieser Zeit können Sie mit der Taste QUITTIEREN die Meldung schützen.



Meldung löschen: Vorgehensweise wie bei Meldungen schützen - hier erscheint im Display "DEL" (Delete). Während dieser Anzeige können Sie mit der Taste QUITTIEREN die Meldung löschen.



Uhr und Datum einstellen: Mit QUITTIEREN wird die Zeiteinstellung aktiviert; die ersten beiden Ziffern (Stunden) blinken; durch erneutes Drücken von AUSWAHL wird die Zahl verändert. Mit QUITTIEREN die Minuten-Ziffern anwählen und mit AUSWAHL verändern. Durch erneutes Drücken von QUITTIEREN wird das Einstellen des Datums ermöglicht. Vorgehensweise wie bei der Zeiteinstellung - zuerst das Jahr, der Monat, dann der Tag.



Weckzeiteinstellung: Wie Uhrzeiteinstellung, zusätzlich mit EIN-/AUS-Funktion. Bei "EIN" ist im normalen Betrieb dieses Symbol im Display sichtbar. Weckbetrieb: Während des Weckens kann der Wecker durch Drücken einer der Tasten abgestellt werden. Das Symbol beginnt zu blinken (die Weckwiederholung nach 10 Minuten). Durch erneuten Tastendruck wird der Wecker für 24 Stunden ausgeschaltet.

## 4 Empfang einer Meldung


Der Empfang einer Meldung wird signalisiert:

- mechanisch durch Vibration,
- optisch durch Pfeilsymbol im Display und Anrufleuchte,

- akustisch durch Tonsignal je nach ausgewählter Funktion:



Mit einer der beiden Bedienungstasten kann die Signalisierung abgebrochen werden. Die Meldung gilt als nicht abgehört.

Der DV500 speichert bis zu 15 Meldungen. Nicht gehörte Meldungen werden kontinuierlich mit Pfeil- und  - Symbol, Anrufleuchte und kurzem Erinnerungspiep angezeigt. Durch Drücken der Taste QUITIEREN werden alle nicht abgehörte Meldungen abgespielt.

Eine Meldung gilt erst dann als abgehört, wenn nach der Sprachausgabe auch die 2,5 Sekunden lange Anzeige des Datums und der Uhrzeit abgelaufen ist.

## 5 LAST-CALL-Abfrage

Sie können jederzeit die letzte Meldung mit der Taste QUITIEREN abrufen.

## 6 Zweite Bedienungsebene

Je nach der Programmierung des Gerätes kann der Pager über zwei Bedienungsebenen verfügen. Sie wechseln in die zweite Bedienungsebene durch 3 Sekunden langes Drücken der AUSWAHL-Taste. Die Bedienabläufe in der zweiten Ebene sind gleich wie die in der ersten Ebene. Nach Quittierung einer Bedienfunktion in der zweiten Bedienungsebene kehrt der Pager automatisch in die erste Bedienungsebene zurück. Befindet man sich in der zweiten Bedienungsebene und wird keine Taste betätigt, so kehrt der Pager nach ca. 8 Sekunden automatisch in die erste Bedienungsebene zurück.

**SWISSPHONE**  
**Telecommunications GmbH**  
**Industriestraße 51**  
**D - 79194 Gundelfingen**

Stand: 05.08.02 / as

g:\doku\produkte\hurricane\_voice\technik\bedienungsanleitung\bda 020805 dv500.doc / 20.08.02 / AS